


1.Соединение WiFi

1.Выберите правильный SSID (4G-CPE-xxxx) устройства и нажмите кнопку «Соединить».

2.Введите правильный пароль (1234567890) и соединить.

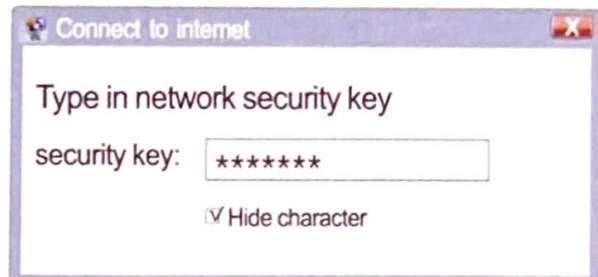



2. Фоновая настройка

1.Убедитесь, что Wi-Fi между устройством и другими устройствами Wi-Fi или ПК соединен нормально.

2.Откройте браузер и введите [http://192.168.199.1] и войти.

3.Введите имя пользователя и пароль, войдите в интерфейс управления, имя пользователя и пароль по умолчанию - “администратор”

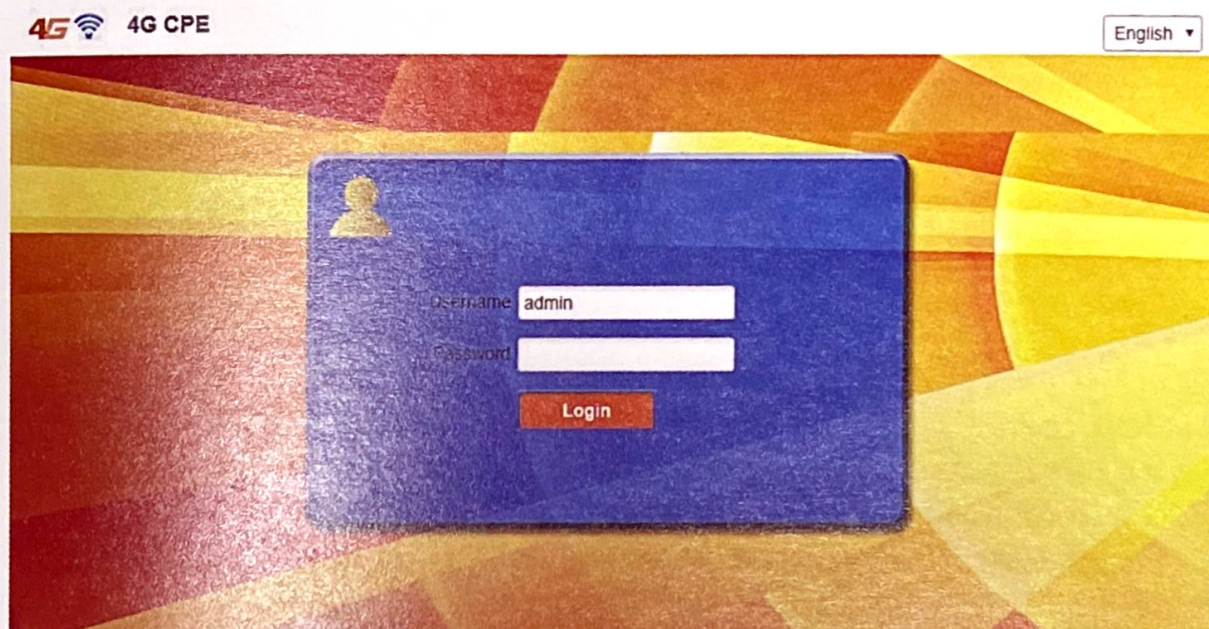

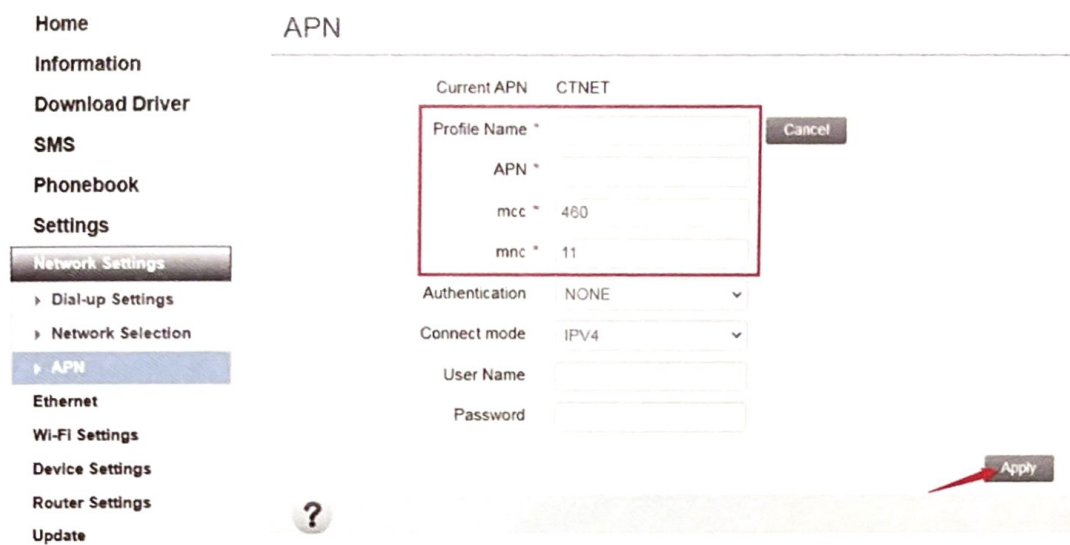


АПН

Ниже показано, как установить АПН:

Вам нужно нажать "АПН" в разделе "настройки сети", а затем нажать "добавить новый".

Пожалуйста, заполните "Имя профиля", "АПН", "mcc" и "mnc" и нажмите "Применить".

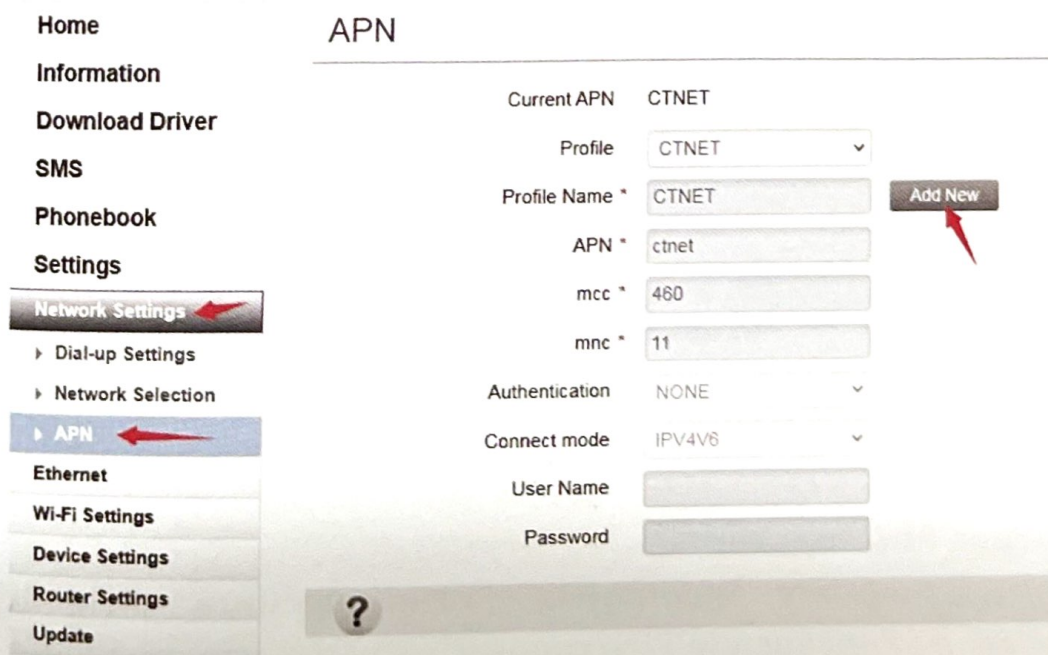

- Home
- Information
- Download Driver
- SMS
- Phonebook
- Settings
- Network Settings
- Ethernet
- Wi-Fi Settings
- Device Settings**
- Account Management
- PIN Management**
- Reset
- Restart
- Router Settings
- Update

PIN Management

PIN Status Enable Disable Change PIN

Current PIN *

Attempts Left: 3



Настройка маршрутизатора

Ниже показано, как изменить IP-адрес:

Вам нужно нажать "отключить" рядом с опцией сетевого подключения на главной странице. Затем нажмите "Настройка маршрутизатора" в разделе "Настройка" и измените ее, и, наконец, нажмите "Применить".

- Home
- Information
- Download Driver
- SMS
- Phonebook
- Settings

User Information

No.	Host Name	MAC Address	IP Address
1	DQVSZAJPL3TL0S2	2c b0 5d ea 96 b0	192 168 199 219

Network Connection Disconnect



- Home
- Information
- Download Driver
- SMS
- Phonebook
- Settings
- Network Settings
- Ethernet
- Wi-Fi Settings
- Device Settings
- Router Settings**
- Update

Router Settings

IP Address *

Subnet Mask *

DHCP Server Enable Disable

Apply Cancel



Home
Information
Download Driver
SMS
Phonebook
Settings

Network Settings
Dial-up Settings
Network Selection
APN
Ethernet
Wi-Fi Settings
Device Settings
Router Settings
Update

APN

Current APN CTNET

Profile Name * Cancel

APN *

mcc * 460

mnc * 11

Authentication NONE

Connect mode IPV4

User Name

Password

Apply

Основные параметры

Измените параметры беспроводной сети (имя сети, имя вещательной сети, режим безопасности, фразу-пароль т.д.

4G MIFI 4G MIFI 100% LTE CU

English Logout

Home
Information
SD Card
Download Driver
SMS
Phonebook
Settings

Network Settings
Wi-Fi Settings
Basic Settings
WPS
Device Settings

Basic Settings

Network Name (SSID) * 4GMIFI_4204

Broadcast Network Name (SSID) Enable Disable

Security Mode WPA2-PSK(AES)

Pass Phrase *

Display Password

display password on the LCD

Max Station Number 10

Apply Cancel

Управление PIN-кодами

Пожалуйста, откройте "Настройки", затем нажмите "Настройки устройства" и "Управление PIN-кодами", пожалуйста, выберите "отключить" в опции "Статус PIN-кода" и, наконец, нажмите "Применить". Если "Статус PIN-кода" маршрутизатора отключен, вам не нужно выполнять этот шаг.

Настройка удаленного доступа

Если вам нужно установить режим роуминга, сначала вам нужно отключиться, затем нажать Настройку удаленного доступа в настройках сети, наконец, отметьте "Проверить здесь, вы можете подключиться к Интернету в статусе роуминга", а затем нажмите "Применить".

- Home
- Information
- Download Driver
- SMS
- Phonebook
- Settings

User Information

No.	Host Name	MAC Address	IP Address
1	DQVSZAJPL3TL0S2	2c.b0.5d:ea.96.b0	192.168.199.219

Network Connection Disconnect

- Home
- Information
- Download Driver
- SMS
- Phonebook
- Settings

- Network Settings
- ▶ Dial-up Settings
- ▶ Network Selection
- ▶ APN
- Ethernet
- Wi-Fi Settings
- Device Settings
- Router Settings
- Update

Dial-up Settings

WAN Connection Mode Automatic

Check here, you can connect to internet in the roaming status.

Manual

Apply

Выбор сети

Ниже показано, как установить выбор сети:

Если вы хотите переключаться между сетями 3G/4G, вам нужно нажать кнопку "Выбор сети" в разделе "Настройка сети", а затем выбрать "автоматический" или "ручной" в соответствии с вашими потребностями и, наконец, "Применить".